

# G14 CAR OFF-ROAD VEHICLE SUPER SERIES


ТОЧНАЯ КОПИЯ ВНЕДОРОЖНИКА 4X4 В МАСШТАБЕ 1:16

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте эту инструкцию и храните ее в течение всего срока эксплуатации модели.


## Комплектация:




## Зарядка аккумулятора автомобиля и установка батареек в пульт управления:

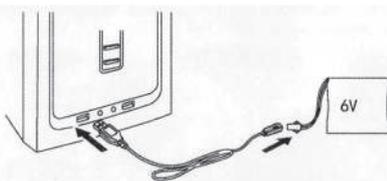


Соблюдая полярность, соедините разъем аккумулятора с соответствующим разъемом USB кабеля для зарядки, противоположный разъем USB кабеля вставьте в USB порт компьютера или USB зарядника для телефона. Рекомендуемое напряжение USB порта  $5В \pm 0.5В$ , время зарядки не более 120 минут.

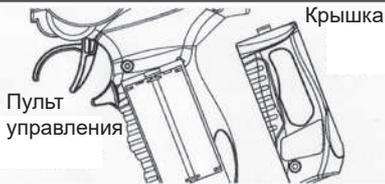

Установка батареек в пульт управления:  
 (1) Снимите крышку батарейного отсека на рукоятке пульта управления.  
 (2) Соблюдая полярность, вставьте в отсек две батарейки «AA» (1.5В) и закройте крышку батарейного отсека.

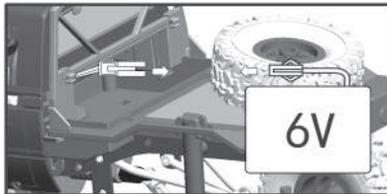

После завершения зарядки откройте крышку багажника пикапа и установите аккумулятор в батарейный отсек машины.

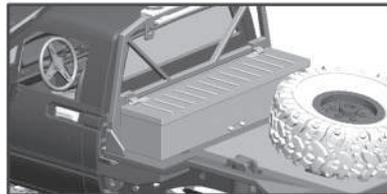


Соблюдая полярность, соедините разъем аккумулятора с разъемом машины, затем опустите крышку багажника.

## ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте полярность при подключении аккумулятора и установке батарей;
- Не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батарейки;
- Дети могут заряжать аккумулятор и менять батарейки только под присмотром взрослых;
- Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки и батарейки разного типа или производителя;
- Запускайте модель вдали от источников радиопомех, иначе вы можете потерять контроль над автомобилем;
- Если скорость машины заметно снизилась, это означает, что аккумулятор модели разряжен и его необходимо зарядить, как указано выше;
- Замените батарейки питания пульта управления, если его индикатор питания светится тускло;
- После запуска, перед хранением установите выключатели пульта и модели в положение «OFF», а затем извлеките батарейки из пульта и аккумулятор из модели.

## Управление:

1. Сначала включите питание пульта управления, затем установите выключатель питания машины в положение «ON» и поставьте пикап на землю.

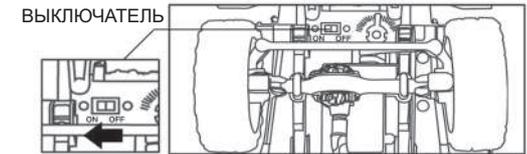

2. Пульт управления:



1. Нажмите в сторону рукоятки курок газа пульта дистанционного управления - пикап поедет вперед. Отожмите в направлении от рукоятки курок газа - пикап поедет назад. Чем дальше от нейтрального положения отклонен курок газа, тем выше скорость движения машины.




2. Поверните рулевое колесо по часовой стрелке - пикап повернет вправо. Поверните рулевое колесо против часовой стрелки - пикап повернет влево.

3. Триммирование прямолинейного движения:

Если при нейтральном положении рулевого колеса пикап отклоняется от прямолинейного направления, устраните эту тенденцию при помощи триммера, расположенного спереди снизу шасси. Если пикап при движении вперед отклоняется влево, перемещайте на несколько делений триммер в сторону метки R, пока пикап не станет ехать прямо. Если пикап отклоняется вправо, перемещайте триммер в сторону метки L, пока пикап не станет ехать прямо.

Если машина отклоняется вправо, передвиньте триммер к метке L

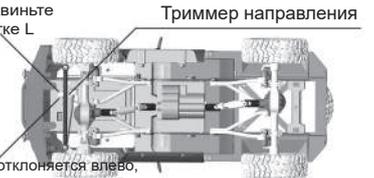

Если машина отклоняется влево, передвиньте триммер к метке R

## Устранение неполадок:

Проблема	Причина	Решение
Машина не реагирует на команды с пульта управления	Не установлено питание или разряжены батареи	Установите новые батарейки и зарядите аккумулятор машины.
	Батареи установлены/подключены неправильно	Установите/подключите батареи правильно, строго соблюдая полярность подключения.
	Выключено питание пульта или машины	Установите выключатели питания пульта управления и машины в положение «ON».
Машина едет слишком медленно	Разряжен аккумулятор машины	Установите выключатели питания модели в положение «OFF», затем зарядите аккумулятор машины.
	Пикап выехал за пределы дальности действия связи	Не позволяйте машине выезжать за пределы дальности действия связи пульта управления.
Машина не едет прямо	Не отрегулирован триммер прямолинейного движения	Отрегулируйте триммер прямолинейного движения, как показано выше.

## ВНИМАНИЕ!

Опасность удушья! Продукт содержит мелкие детали и не подходит для детей в возрасте до трех лет.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Регулярно проверяйте зарядное устройство, провода, разъемы, корпус и другие детали продукта на предмет отсутствия повреждений. При обнаружении неполадок не используйте продукт, пока неисправность не будет устранена.



MADE IN CHINA

NO. C14