

## БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЗАРЯДКЕ

Зарядное устройство из комплекта позволяет безопасно заряжать прилагаемую LiPo батарею модели.

**ВНИМАНИЕ!** При эксплуатации и зарядке LiPo батареи вы несете полную ответственность за любые последствия, связанные с использованием LiPo батареи. Если батарея начнет раздуваться, немедленно прекратите ее использование. Если это происходит во время зарядки или разрядки, немедленно отключите батарею.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если эти процедуры не будут выполняться должным образом, это может привести к повреждению имущества или стать причиной травмы. **ВАЖНО:** Продедуры, при несоблюдении которых велика вероятность причинения повреждений и серьезных травм.

**ВНИМАНИЕ:** При неправильном выполнении данных процедур велика вероятность нанесения имущественного ущерба, серьезных травм и других негативных последствий для вас или окружающих.

**ВНИМАНИЕ:** Перед началом эксплуатации продукта внимательно и полностью прочитайте инструкцию. Неправильная эксплуатация изделия приведет к его поломке и может стать причиной повреждения имущества или возникновения травмы.

Данный продукт НЕ игрушка! Это модель для хобби и спорта. Изделие требует знаний основ механики и должно эксплуатироваться с осторожностью и соблюдением здравого смысла. Несоблюдение правил эксплуатации при использовании этого продукта может привести к травмам, повреждению изделия или другого имущества. Данного продукта не предназначено для использования детьми без непосредственного присмотра взрослых. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модернизировать продукт без консультации с представителями Horizon Hobby, Inc. Данное руководство содержит инструкции по безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. Во избежание повреждений или серьезных травм, перед началом использования внимательно прочтите и следуйте всем рекомендациям данного руководства.

Не подходит для детей младше 14 лет. Это не игрушка!

## Зарядка батареи

Если снизилась скорость зарядки модели и мигают ее красные индикаторы – зарядите батарею модели. Если передатчик издает звуковой сигнал, мигает его индикатор – замените батарейки передатчика.

### LED / Индикатор зарядки

Идея зарядка – светится красным.

Батарея заряжена – индикатор не светится

Для получения дополнительной информации посетите сайт [www.bladeheli.com](http://www.bladeheli.com)

**Содержание и технические характеристики в данной инструкции по усмотрению Horizon Hobby, Inc. могут быть изменены. Со всеми изменениями можно ознакомиться в разделе поддержки данного продукта на сайте [www.horizonhobby.com](http://www.horizonhobby.com).**

## ЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Ниже перечислены термины, которые используются в инструкции для обозначения различных уровней опасности, которые могут возникнуть:

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если эти процедуры не будут выполняться должным образом, это может привести к повреждению имущества или стать причиной травмы.

**ВАЖНО:** Продедуры, при несоблюдении которых велика вероятность причинения повреждений и серьезных травм.

**ВНИМАНИЕ:** При неправильном выполнении данных процедур велика вероятность нанесения имущественного ущерба, серьезных травм и других негативных последствий для вас или окружающих.

**ВНИМАНИЕ:** Перед началом эксплуатации продукта внимательно и полностью прочитайте инструкцию. Неправильная эксплуатация изделия приведет к его поломке и может стать причиной повреждения имущества или возникновения травмы.

Данный продукт НЕ игрушка! Это модель для хобби и спорта. Изделие требует знаний основ механики и должно эксплуатироваться с осторожностью и соблюдением здравого смысла. Несоблюдение правил эксплуатации при использовании этого продукта может привести к травмам, повреждению изделия или другого имущества. Данного продукта не предназначено для использования детьми без непосредственного присмотра взрослых. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модернизировать продукт без консультации с представителями Horizon Hobby, Inc. Данное руководство содержит инструкции по безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. Во избежание повреждений или серьезных травм, перед началом использования внимательно прочтите и следуйте всем рекомендациям данного руководства.

Зарядное устройство из комплекта позволяет безопасно заряжать прилагаемую LiPo батарею модели.

**ВНИМАНИЕ!** Не заряжайте пограничную батарею перед зарядкой.

**ВНИМАНИЕ:** Отключите батарею сразу после зарядки. Затем дайте устройству остыть.

**ВНИМАНИЕ:** Во время зарядки постоянно следите за температурой батареи.

**ВНИМАНИЕ:** Используйте только зарядное устройство, специально предназначенное для зарядки LiPo батарей. Зарядка батареи с помощью не солиместного зарядного устройства может привести к пожару.

**ВНИМАНИЕ:** Никогда не разряжайте батарею модели ниже 3% на элемент.

**ВНИМАНИЕ:** Не заклеивайте предупредительные надписи на батарее.


**ВНИМАНИЕ:** Не оставляйте батарею во время зарядки без присмотра.

**ВНИМАНИЕ:** Не заряжайте батарею чрезмерным током или напряжением.

**ВНИМАНИЕ:** Не пытайтесь разобрать или модернизировать зарядное устройство.

**ВНИМАНИЕ:** Не позволяйте асбориенлонетным зарядкам батарею.

**ВНИМАНИЕ:** Не заряжайте батарею под воздействием прямых солнечных лучей и в слишком теплых или холодных условиях (рекомендуемый диапазон температуры +5+45°C).

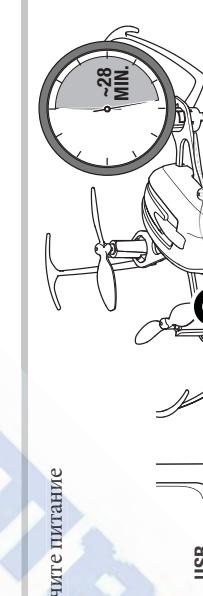

- Внимание: стропо соблюдайте меры предосторожности.
- Неправильное обращение с LiPo батареей может привести к взрыванию, травме или порче имущества.

- При эксплуатации и зарядке LiPo батареи вы несете полную ответственность за любые последствия, связанные с использованием LiPo батареи.
- Если батарея начнет раздуваться, немедленно прекратите ее использование.
- Если это происходит во время зарядки или разрядки, немедленно отключите батарею.
- Храните батарею в темноте, в сухом месте, при комнатной температуре.
- Перевозите и используйте батарею в интервале температур +5 +45°C.
- Храните батарею вне модели, обергая от воздействия прямых солнечных лучей. Если батарея хранится в модели, батарея может загореться или выйти из строя.

- Не оставляйте батарею во время зарядки без присмотра.
- Не заряжайте батарею чрезмерным током или напряжением.
- Не пытайтесь разобрать или модернизировать зарядное устройство.
- Не позволяйте асбориенлонетным зарядкам батарею.
- Не заряжайте батарею под воздействием прямых солнечных лучей и в слишком теплых или холодных условиях (рекомендуемый диапазон температуры +5+45°C).

## Чувствительность управления

Нажмите на правую ручку управления один раз для выполнения одного кульбитта или два раза, для выполнения двух кульбиттов подряд, а затем до упора отклоните правую ручку управления в том направлении, в котором вы хотите выполнить кульбит.

## Режим "кульбит"

Нажмите на правую ручку управления один раз для выполнения одного кульбитта или два раза, для выполнения двух кульбиттов подряд, а затем до упора отклоните правую ручку управления в том направлении, в котором вы хотите выполнить кульбит.

## Управление

Показан вариант Mode 2

3

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки

ON/OFF Выключатель

~28 MIN.

ON/OFF Выключатель

Гнездо для зарядки