

# CATERPILLAR

## РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ



NO.UD2172A

NO.UD2173A

Инструкция

Благодарим за выбор данного продукта. Перед использованием, пожалуйста, внимательно и полностью прочитайте эту инструкцию.

### Внимание!

- Это радиоуправляемая модель!  
Данный продукт не подходит для детей в возрасте младше шести лет! Пожалуйста, при использовании продукта помните о безопасности.
- Дети должны использовать продукт под присмотром взрослых.  
Предупреждение! Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте этот продукт, иначе из-за изменений он может работать неправильно.

### Внимание!

1. Для питания пульта управления требуется две батарейки AA/1,5В.
2. Для питания модели используется один аккумулятор 6В.
3. При установке батареек и подключении аккумулятора строго соблюдайте полярность.
4. Не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батарейки.
5. Время действия модели с полностью заряженным аккумулятором примерно 20 минут.
6. Не допускайте короткого замыкания контактов элементов питания.
7. Дети могут заряжать аккумулятор только под присмотром взрослых.
8. Регулярно проверяйте провода, разъемы, выключатель питания, корпус и другие детали на предмет отсутствия повреждений. При обнаружении неисправности не используйте продукт.
9. Если модель не будет использоваться в ближайшее время, пожалуйста, установите выключатель питания в положение «OFF» и извлеките элементы питания из модели и пульта управления.
10. Этот продукт изготовлен из пластика и металла, и содержит электронные компоненты. Оберегайте его от воздействия влаги, не погружайте изделие в воду.
11. Изображения в данной инструкции могут слегка отличаться от фактического продукта.
12. Упаковка и инструкция содержат важную информацию, пожалуйста, храните их на протяжении всего срока использования изделия.

### Инициализация радиосвязи 2.4ГГц

1. Соблюдая полярность, вставьте батарейки в пульт управления, индикатор пульта управления начнет мигать. Установите аккумулятор в модель и включите ее. Как только радиосвязь пульта с автомобилем будет установлена, индикатор пульта управления погаснет. Внимание! Если радиосвязь инициализировать не удалось, повторите операцию, описанную выше.
2. Один пульт может работать только с одним автомобилем. После инициализации радиосвязи автомобиль будет ездить без помех. Внимание! Нельзя инициализировать связь с несколькими моделями одновременно.

(1)

3. Если в течение 1 минуты пульт управления не обнаружит от автомобиля сигнал 2.4ГГц, пульт перейдет в спящий режим (индикатор погаснет), чтобы выйти из спящего режима, нажмите любую кнопку пульта.
4. При совпадении радиосигнала с другим пультом управления такого же типа или с аналогичным автомобилем, пожалуйста, выключите свой пульт управления и автомобиль.

### Комплект поставки:




Пульт управления 2.4ГГц



Автомобиль



Аккумулятор

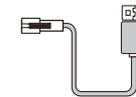


USB кабель для зарядки



Инструкция

### Обозначение деталей

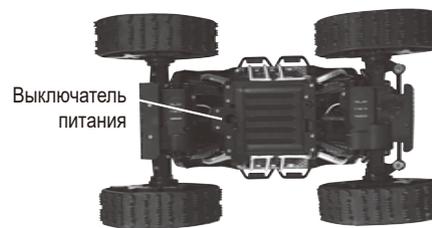

Выключатель питания



Движение вперед

Движение назад

Индикатор

Поворот влево


Поворот вправо

Кнопка функций

### Установка элементов питания

#### Пульт управления


1. Снимите крышку батарейного отсека пульта управления и, соблюдая полярность, как указано в батарейном отсеке, установите в пульт 2 батарейки AA.
2. Установите крышку батарейного отсека.

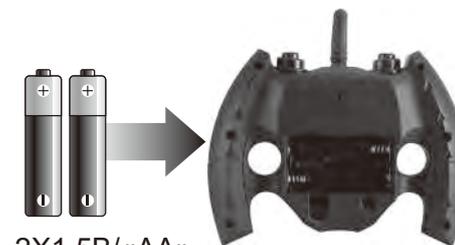

2X1.5В/«AA»

#### Р/У автомобиль


1. Снимите крышку аккумуляторного отсека в нижней части автомобиля и, соблюдая полярность, подключите разъем аккумулятора к разъему машины и вставьте аккумулятор в аккумуляторный отсек.
2. Установите крышку аккумуляторного отсека на место и закрутите фиксирующие винты.

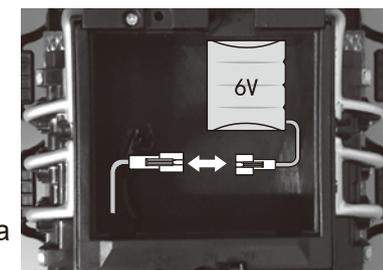

(2)

## Зарядка аккумулятора

1. Перед использованием новый аккумулятор необходимо зарядить.
2. Соблюдая полярность, вставьте разъем аккумулятора в соответствующий разъем USB кабеля для зарядки, противоположный разъем USB кабеля вставьте в USB порт компьютера.
3. Время зарядки примерно 4-5 часов. Во время зарядки индикатор USB кабеля светится красным и выключается при полной зарядке аккумулятора. Не превышайте рекомендованное время зарядки, иначе аккумулятор будет поврежден.
4. Регулярно проверяйте автомобиль, аккумулятор, USB зарядный кабель, разъемы и другие детали на предмет отсутствия повреждений.

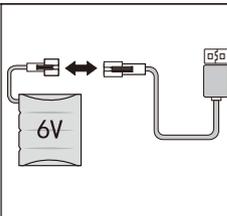

## Управление

1. Включите машину, установив ее выключатель в положение «ON».
2. Перемещайте соответствующие ручки пульта управления, чтобы заставить автомобиль двигаться вперед/назад или поворачивать влево/вправо.
3. Если автомобиль не используется, отключите его питание.
4. Когда вы закончите запускать автомобиль, выключите его питание, и пульт управления автоматически перейдет в спящий режим.

## Советы по эксплуатации

- Перед использованием, пожалуйста, установите выключатель питания машины в положение «ON». Когда выключатель питания находится в положении «OFF», питание выключено, и автомобиль не будет работать.
- Когда батарея разряжена, снижается скорость движения автомобиля и дальность действия управления.
- Эффективная дальность действия управления P/U автомобиля примерно 40 метров. Если автомобиль выйдет за пределы этого диапазона, он перестанет работать или выйдет из-под контроля.

## Устранение неполадок

Проблема	Причина	Решение
Машина не реагирует на команды пульта управления	1. Не удается инициализировать связь пульта с машиной или выключатель питания автомобиля находится в положении «OFF». 2. Неправильно установлены батарейки пульта или аккумулятор автомобиля. 3. Разряжен аккумулятор автомобиля.	1. Установите выключатель питания машины в положение «ON» и повторите процесс инициализации связи. 2. Установите элементы питания с соблюдением полярности. 3. Полностью зарядите аккумулятор.
Машина теряет контроль или снизилась дальность управления	1. Разряжены элементы питания пульта управления или автомобиля. 2. Рядом находится источник радиопомех.	1. Замените батарейки пульта на новые и зарядите аккумулятор машины. 2. Найдите площадку, где нет радиопомех.
Сработала защита от перегрузки	Движение машины ограничено внешними силами или произошло замыкание электронных схем.	Чтобы снять защиту, выключите и вновь включите питание автомобиля.

## Совет:

Регулярно осматривайте зарядное устройство из комплекта модели на предмет отсутствия повреждения кабеля и других частей. В случае обнаружения повреждений не используйте изделие, пока неисправность не будет устранена.

## Хранение

1. Оберегайте продукт от влаги, огня, высокой температуры и прямых солнечных лучей. Влажность или высокая температура может привести к короткому замыканию или к повреждению модели.
2. Чтобы исключить повреждение продукта, перед транспортировкой или хранением всегда извлекайте аккумулятор из автомобиля и батарейки из пульта управления, поместите автомобиль и пульт в упаковку.
3. Для чистки автомобиля используйте сухую и мягкую ткань.

## Внимание!

- Во избежание травм, пожалуйста, после включения питания и при движении автомобиля не трогайте его гусеницы (колеса).



Не запускайте модель на автодорогах или в опасных местах.



Не запускайте модель по лужам, рыхлому песку или грязи.

## Безопасность

1. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить мебель или стеклянные предметы при запуске автомобиля в помещении.
2. Запускайте модель в безопасном месте, не запускайте P/U автомобиль на дороге или там, где ходят люди.
3. Не запускайте модель на улице, когда гремит гром.
4. Не допускайте соприкосновение волос и одежды с вращающимися гусеницами (колесами). Во избежание травм не прикасайтесь к вращающимся гусеницам (колесам).
5. Не направляйте движущуюся P/U машину навстречу людям.
6. Автомобиль состоит из сложных электронных схем и компонентов, не разбирайте и не модифицируйте электронику модели.
7. Если автомобиль испачкался, протрите его сухой и мягкой тканью.
8. Не погружайте модель или пульт в воду, в противном случае электронные компоненты будут повреждены. Оберегайте модель и пульт от воздействия влаги.