


104310 Внедорожник с радиоуправлением 2.4ГГц

ИНСТРУКЦИЯ

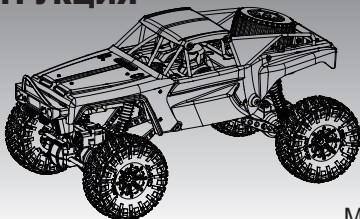



Масштаб 1:10

Благодарим вас за приобретение данного продукта, пожалуйста, перед началом использования внимательно и полностью прочитайте эту инструкцию и храните ее на протяжении всего срока использования изделия.

1. Основные характеристики и функции

1. Код продукта: 104310
2. Наименование продукта: полноприводный радиоуправляемый внедорожник в масштабе 1:10
3. Материал: пластик/металл/электронные компоненты
4. Дальность действия радиоуправления: ~50м
5. Частота: 2.4ГГц
6. Питание автомобиля: литиевая батарея: 7.4В/1200мАч
7. Питание пульта управления: 4 батарейки AA/1.5В (приобретается отдельно)
8. Размер автомобиля: 472 * 268 * 227мм (Длина x Ширина x Высота)
9. Размер пульта управления: 118 * 72 * 179мм (Длина x Ширина x Высота)
10. Возраст: не менее 14
11. Время зарядки: не более 2 часов
12. Время работы: ~40 минут
13. Макс. скорость: 15км/час

2. Описание функциональных кнопок и компонентов

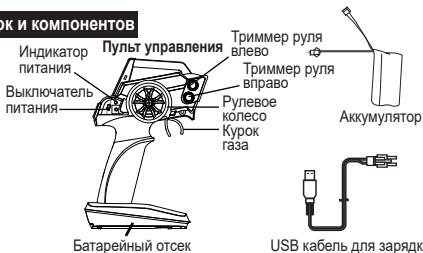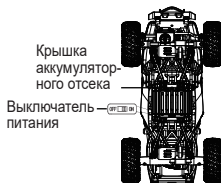

3. Установка элементов питания

1. Откройте крышку батарейного отсека пульта управления и, строго соблюдая полярность, как показано на рисунке 1, вставьте в отсек 4 батарейки «AA» (продаются отдельно), затем закройте крышку батарейного отсека.
2. Выкрутите фиксирующий винт и откройте крышку аккумуляторного отсека автомобиля. Внутри аккумуляторного отсека автомобиля расположен аккумулятор. Строго соблюдая полярность (красный провод (+) напротив красного, а черный провод (-) напротив черного), как показано на рисунке 2, соедините разъем аккумулятора с разъемом автомобиля, затем закройте крышку аккумуляторного отсека и закрутите фиксирующий винт.

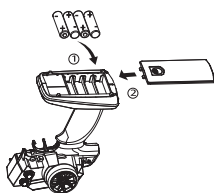


Рис. 1


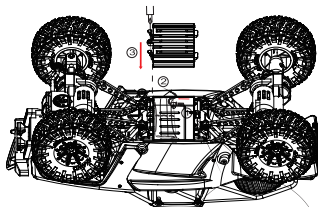


Рис. 2



4. Зарядка аккумуляторной батареи

- Способ А:** 1. Подключите соответствующий разъем USB кабеля для зарядки к AC адаптеру (не входит в комплект). Вставьте AC адаптер в розетку бытовой сети, а затем подключите аккумулятор к противоположному разъему USB кабеля для зарядки. Во время зарядки индикатор USB кабеля светится постоянно. Когда индикатор погаснет, это значит, что зарядка завершена.
2. Время зарядки зависит от мощности адаптера. После зарядки отключите все зарядное оборудование и храните его надлежащим образом.
- Способ В:** 1. Подключите соответствующий разъем USB кабеля для зарядки к компьютеру, а затем подключите аккумулятор к противоположному разъему USB кабеля для зарядки. Во время зарядки индикатор USB кабеля светится постоянно. Когда индикатор погаснет, это значит, что зарядка завершена.
2. Время зарядки зависит от мощности компьютера. После зарядки отсоедините все зарядное оборудование и храните его надлежащим образом.

Способ А



Способ В



⚠ Внимание!

- ☆ Для зарядки аккумулятора используйте только USB кабель для зарядки из комплекта модели.
- ☆ Не пытайтесь разбирать или модернизировать аккумуляторную батарею, иначе это может стать причиной пожара или взрыва.
- ☆ Не роняйте и не бросайте элементы питания в огонь, иначе это может стать причиной пожара или взрыва.
- ☆ Не сдавливайте аккумулятор, оберегайте его от ударов и проколов, иначе это может стать причиной возгорания или взрыва.
- ☆ Не оставляйте аккумулятор под длительным воздействием прямых солнечных лучей, иначе он может перегреться и воспламениться.
- ☆ После завершения заезда всегда извлекайте аккумулятор из автомобиля. Перед зарядкой расположите аккумулятор в безопасном месте в тени, чтобы он остыл. Во время зарядки не оставляйте аккумулятор без присмотра. Отключайте аккумулятор от USB кабеля для зарядки сразу после завершения процесса зарядки, а USB кабель для зарядки от USB порта компьютера.
- ☆ Храните аккумулятор в сухом месте при температуре не выше 30°C. Нельзя хранить аккумулятор в условиях повышенной влажности или высокой температуры.
- ☆ Немедленно прекратите использование или зарядку аккумулятора, если от него ощущается необычный запах, если он сильно нагрелся, деформирован, изменил цвет или замечены другие аномалии.
- ☆ После завершения заезда аккумулятор может быть горячим, перед зарядкой рекомендуется подождать примерно 30 минут, чтобы аккумулятор остыл, в противном случае аккумулятор может выйти из строя.
- ☆ Если у вас возникают вопросы о процессе зарядки аккумулятора, для получения консультации свяжитесь с производителем или с продавцом.

5. Управление

1. Включите пульт управления, его индикатор станет мигать, установите выключатель питания автомобиля в положение «ON». Поверните рулевое колесо на пульте дистанционного управления. Когда индикатор начнет светиться постоянно и колеса станут следовать движениям руля, это значит, что радиосвязь пульта с приемником автомобиля установлена, и теперь вы можете запустить свой радиоуправляемый автомобиль. Если не удалось установить связь, повторите выше описанные шаги.
2. Нажмите курок газа пульта на себя (к рукоятке), автомобиль поедет вперед. Чтобы остановить автомобиль, когда он едет вперед, установите курок газа в нейтральное положение, и машина остановится. Переместите курок газа от себя (вперед от рукоятки) – машина поедет задним ходом. Отпустите курок пульта управления, чтобы он вернулся в нейтральное положение, и автомобиль остановится. Чем дальше от нейтрального положения перемещен курок газа, тем выше скорость (См. рис.1).
3. При вращении рулевого колеса пульта управления влево/вправо передние колеса автомобиля отклоняются влево/вправо. Угол поворота передних колес регулируется величиной поворота рулевого колеса пульта управления (Рис. 2).
4. Если при движении автомобиля вперед повернуть рулевое колесо пульта влево/вправо, автомобиль, двигаясь вперед, повернет соответственно влево/вправо (См. рис.3).
5. Если при движении автомобиля задним ходом повернуть рулевое колесо пульта управления влево/вправо, автомобиль, двигаясь задним ходом, повернет соответственно влево/вправо (См. рис.4).
6. Если во время движения по ровной поверхности при нейтральном положении рулевого колеса пульта автомобиль отклоняется влево, устраняйте отклонение от прямого движения, вращая «триммер руля вправо», пока автомобиль не поедет прямо. Если автомобиль отклоняется вправо, вращайте «триммер руля влево», пока автомобиль не поедет прямо (См. рис.5).

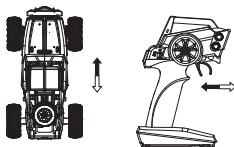


Рис. 1

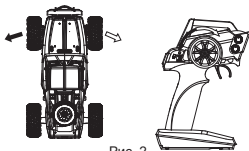


Рис. 2

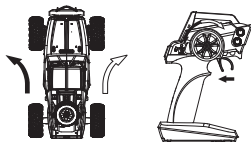


Рис. 3

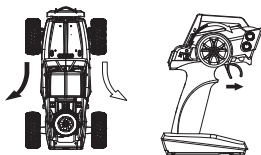


Рис. 4

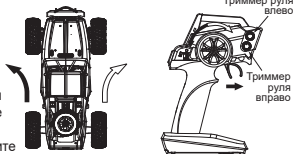


Рис. 5

ВНИМАНИЕ!

1. По мере снижения напряжения аккумулятора автомобиля скорость движения машины заметно снижается. При критическом падении напряжения автомобиль остановится и, примерно через 15 секунд, перестанет отвечать на команды пульта. В этом случае полностью зарядите аккумулятор машины. Если индикатор пульта медленно мигает, это указывает на то, что батарейки питания пульта управления разряжены. В этом случае, пожалуйста, замените батарейки пульта на новые. Если вы не замените батарейки и продолжите запускать автомобиль, дальность действия управления будет катастрофически снижаться, и в итоге вы потеряете контроль над автомобилем.

Если автомобиль стоит на месте и в течение нескольких минут не выполняется никаких действий, автомобиль и пульт управления перейдут в спящий режим. Чтобы возобновить работу машины, необходимо будет повторно синхронизировать связь с автомобилем.

2. После запуска сначала установите выключатель питания автомобиля в положение "OFF", а затем выключите пульт управления. Если вы не собираетесь в ближайшее время использовать модель, чтобы исключить повреждение электроники из-за утечки электролита, удалите батарейки из пульта управления и аккумулятора из машины. Протрите загрязненные участки модели чистой сухой ветошью, зарядите аккумулятор и оставьте его на хранение надлежащим образом в безопасном месте.



Предостережения:

- * Перед использованием полностью прочитайте инструкцию и информацию на упаковке и помните, что некоторые процедуры должны выполнять только взрослые.
- * Дети могут использовать этот продукт только под присмотром взрослых.
- * Пожалуйста, храните и используйте модель, а также упаковочный материал, вне досягаемости маленьких детей.
- * Продукт содержит мелкие детали, которые при проглатывании могут стать причиной удушья.
- * Не погружайте модель и ее компоненты в воду, не запускайте радиоуправляемый автомобиль когда идет дождь, иначе влага может повредить электронные компоненты машины и пульта управления.
- * Не прикасайтесь к вращающимся колесам и деталям, чтобы не причинить травмы.
- * Никогда не запускайте модель на дорогах общего пользования или на тротуаре, так как это может стать причиной аварии или несчастного случая.
- * Регулярно проверяйте зарядное устройство, провода, разъемы, корпус и другие детали модели на предмет отсутствия повреждений. В случае обнаружения любых повреждений не используйте модель до тех пор, пока неполадка не будет устранена.
- * Этот продукт должен использоваться только с оригинальным USB кабелем для зарядки аккумуляторных батарей.
- * USB кабель для зарядки, батарейки и аккумулятор должны устанавливаться и подключаться с соблюдением полярности и соответствовать рекомендованной мощности.
- * USB кабель для зарядки и аккумулятор - это не игрушка! Они не предназначены для детей.
- * Перед чисткой модели или ее компонентов всегда извлекайте элементы питания и отключайте USB кабель для зарядки.
- * Немедленно прекратите запуск модели и выключите питание машины и пульта управления в случае грозы или разрядов молнии.
- * Строго соблюдайте полярность при установке батареек и подключении аккумулятора.
- * Для питания радиоуправляемого автомобиля используйте оригинальную аккумуляторную батарею.
- * Для питания пульта управления используйте 4 батарейки «AA» 1.5В(приобретаются отдельно).
- * Не замыкайте контакты элементов питания. Не разбирайте, не модернизируйте, не ударяйте, не сдавливайте, не прокалывайте, не бросайте с высоты, не бросайте в огонь элементы питания, это опасно!
- * Не держите элементы питания под воздействием прямых солнечных лучей, это опасно!
- * Храните аккумулятор в сухом месте при температуре не выше 30°C. Нельзя хранить аккумулятор в условиях повышенной влажности или высокой температуры.
- * Не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батарейки.
- * Дети могут заряжать аккумулятор только под присмотром взрослых.
- * Аккумуляторная батарея – не игрушка! Всегда перед зарядкой извлекайте аккумулятор из модели.
- * Не устанавливайте вместе старые и новые батарейки или батареи разного типа.
- * Всегда извлекайте из пульта разряженные батарейки.
- * Не допускайте короткого замыкания проводов или контактов.
- * Пожалуйста, извлекайте батарейки из пульта управления и аккумулятор из машины, если модель не будет использоваться в течение длительного времени.
- * Пожалуйста, храните инструкцию и упаковку на протяжении всего срока использования модели, там содержится важная информация.

Доступные запчасти

0586



USB кабель для зарядки

1218



Литиевый аккумулятор

1219



Колеса

1220



Сервомеханизм

1221



Пульт управления

1222



Кузов

1223



Плата приемника

1224



Электромотор