



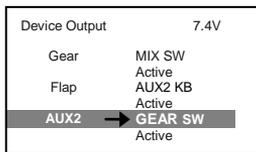

## 2.2 Привязка AUX2 на RX703A к тумблеру «GEAR» на DEVO F7



Это позволит управлять тумблером «ШАССИ», режимом СТОП/ЗАПИСЬ камеры iLook,

Действия: Нажмите на аппаратуре [ENT], используя кнопки [UP]/[DN], сместите выбор на → Model Menu. Нажмите [ENT]. Внутри Model Menu, нажимая кнопки [UP]/[DN], сместите выбор на → Device Output. Нажмите [ENT] для входа в раздел настроек Device Output. Нажимая кнопки [UP]/[DN] сместите указатель на → выбор поведения Flap. Нажимая кнопки [R]/[L] установите режим "Active", затем нажимая [UP]/[DN] сместите курсор на → привязку Flap к органам управления. Нажимая [R]/[L] выберите " GEAR SW ". Закончив, нажмите [ENT] для подтверждения, и [EXT] для выхода.

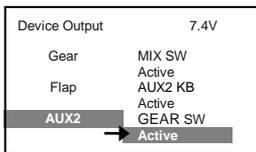

## 2.3 Выбор канала трансляции видео на DEVO F7

Нажмите [ENT] для входа в Main Menu. Нажимая [UP]/[DN] переместите указатель на → System Menu, нажмите [ENT]. Нажимая [UP]/[DN] переместите указатель на → Video Select, нажмите [ENT] для входа в меню настроек Video Select. Нажимая [R]/[L] выберите режим Active. Нажмите [DN] переместив указатель → на Channel. Нажимая [R]/[L] выберите номер канала трансляции между 1 и 8. Нажмите [ENT] для подтверждения и [EXT] для возврата.

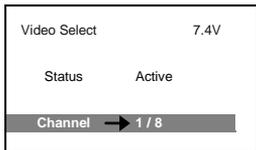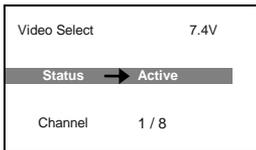

## 2.4 Выбор канала передачи сигнала на камере iLook(FCC/CE)

Вы можете выбрать любой из 8 каналов на котором будет передаваться сигнал с камеры с наименьшими потерями и лучшим качеством, следующим образом:

Установите мини-переключателями на камере код выбранного канала:



Комбинация для канала 1



Комбинация для канала 2



Комбинация для канала 3



Комбинация для канала 4



Комбинация для канала 5



Комбинация для канала 6



Комбинация для канала 7



Комбинация для канала 8

Внимание: У iLook(FCC) работают только каналы 2, 4, 6, 8.

## 2.5 Переключатель для управления видео на DEVO F7

Пожалуйста, для начала, на iLook камере переведите переключатель Video/Photo в положение . Переключите GEAR тумблер на 1-2 секунды в положение "1" затем верните в положение "0", Камера iLook начнет запись (синий индикатор на ней будет мигать), а на экране DEVO F7 появится ("●", "00: 00: 00"). Переключите GEAR тумблер снова, камера остановит запись (синий индикатор перестанет мигать и будет светиться)

