


# S-SERIES

Квадрокоптер 2.4ГГц с FPV трансляцией  
изображения в реальном времени

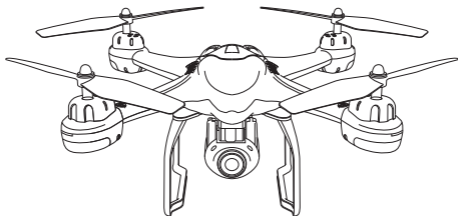

**S30W** (GPS)

Чтобы обеспечить безопасность и не создавать помех работе авиационных радиостанций, **НЕ ЛЕТАЙТЕ** на данном квадрокоптере в пределах 10 километров с каждой стороны от центральной линии взлетно-посадочной полосы аэропорта. Помните, полеты радиоуправляемых и беспилотных моделей в радиусе 20 километров от взлетно-посадочной полосы аэропорта **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ**. Также **ЗАПРЕЩЕНЫ** полеты радиоуправляемых и беспилотных моделей по маршруту полета самолетов авиакомпаний. Никогда не запускайте радиоуправляемые или беспилотные модели в **ЗОНАХ**, где полет подобных моделей запрещен соответствующими органами или ведомствами местной власти.

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	1—2
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ	3—4
ОБСЛУЖИВАНИЕ	5
КВАДРОКОПТЕР	5
Li-PO БАТАРЕЯ ДРОНА	5
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	7
БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛЕТА	8
ПОЛЕТ	9—10
ЗАРЯДКА ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ	10
ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ / КАЛИБРОВКА GPS	11—13
ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ	13—15
ВЗЛЕТ/ПОСАДКА/АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ	16
РЕЖИМ «СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ»	17
ПОЛЕТ ПО КАРТЕ	17
ВОЗВРАТ ДОМОЙ (RTH)	18
— 1. Включение функции «Возврат домой»	
— 2. Возврат домой при низком напряжении батареи	
— 3. Возврат домой при потере связи	
НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ И ИНТУИТИВНЫЙ РЕЖИМ HEADLESS	19
ТРИММИРОВАНИЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ РЕЖИМЕ GPS	20
КАК ИСКАТЬ ПОТЕРЯННЫЙ ДРОН	20
ФУНКЦИИ КАМЕРЫ	21
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	22—23
КОМПЛЕКТАЦИЯ	23
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	24

## ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за выбор GPS дрона серии SJ. Пожалуйста, перед началом использования внимательно и полностью прочитайте инструкцию и все предупреждения. Храните эту инструкцию и обращайтесь к ней при использовании и обслуживании дрона.

### **ВАЖНО!**

1. Этот продукт не игрушка! Это точное техническое устройство, которое содержит электронные и сложные механические компоненты с воздушными винтами, вращающимися на высокой скорости. Чтобы избежать возникновения аварий, данный дрон необходимо правильно подготовить к полету. Пользователь обязан безопасно эксплуатировать и контролировать полет дрона. Несоблюдение правил безопасной эксплуатации может привести к серьезным травмам, повреждению имущества, к аварии или к потере дрона.
2. Этот продукт подходит только для опытных пилотов не моложе 14 лет.
3. В случае возникновения проблем во время использования, эксплуатации или технического обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с местным продавцом или сервисным центром компании производителя.

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Во время использования этот дрон может быть опасным, пожалуйста, во время полета держите дрон подальше от себя и зрителей. Неправильная подготовка к полету, плохие погодные условия или неумелое пилотирование может привести к неожиданной аварии, повреждению дрона и травмированию людей. Пожалуйста, обратите пристальное внимание на безопасность полетов и научитесь распознавать опасные условия полета, которые могут вызвать аварию из-за вашей небрежности.

#### **1. Держите дрон подальше от препятствий, построек и людей.**

Во время полета скорость и чувствительность этого P/U дрона может незначительно изменяться, что представляет потенциальную опасность, поэтому держите его подальше от людей, зданий, деревьев, линий высоковольтных передач и т. д. Пожалуйста, чтобы обеспечить безопасность зрителей и имущества, не летайте при неблагоприятных погодных условиях, таких как дождь, гроза и сильный ветер.

#### **2. Оберегайте дрон от воздействия влаги.**

Дрон содержит множество точных электронных и механических компонентов, поэтому старайтесь не допускать попадания влаги или воды на и внутрь его корпуса, так как это может привести к поломке механических и электронных частей, что может стать причиной несчастного случая.

#### **3. Используйте только оригинальные детали.**

Пожалуйста, чтобы обеспечить безопасность полетов, для ремонта и при техническом обслуживании используйте только оригинальные детали SJ. Использование не оригинальных деталей приведет к аннулированию гарантии.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** эту модель для каких-либо незаконных целей, выходящих за рамки, предусмотренные местным законодательством.

#### **4. Не летайте без помощников.**

У начинающих пользователей могут возникнуть определенные трудности на ранних этапах обучения эксплуатации этого дрона. Пожалуйста, постарайтесь не эксплуатировать модель в одиночку. При возможности всегда эксплуатируйте этот дрон под руководством более опытного пользователя.

#### **5. Не летайте, если вы под воздействием лекарств или алкоголя.**

Пожалуйста, эксплуатируйте этот P/U дрон в соответствии с вашим собственным состоянием и навыками пилотирования. Любая усталость, недомогание или плохое психическое состояние увеличивают возможность ошибок при пилотировании и становятся причиной необоснованного риска.

#### **6. Во время полета помните о безопасном расстоянии.**

Во время полета с высокой скоростью держите дрон на максимально безопасном расстоянии от себя, окружающих людей и предметов.

#### **7. Храните в сухом прохладном месте.**

P/U дрон состоит из металлических, текстолитовых, пластиковых и электронных компонентов, поэтому держите его подальше от источников тепла и оберегайте от длительного воздействия прямых солнечных лучей. Высокая температура может вызвать повреждение деталей.

- **ПРИМЕЧАНИЕ!** Данное оборудование протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового оборудования класса В, в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не используется в соответствии с инструкциями, данное оборудование может создавать помехи для радиосвязи.
- Тем не менее, нет абсолютной гарантии, что помехи не будут возникать в каком-то конкретном случае. Если это оборудование создает помехи для радио или телевизионного приема, попробуйте устранить помехи с помощью одного из следующих способов:
  - Измените ориентацию или расположение приемной антенны.
  - Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
  - Подключите оборудование к розетке в другой цепи, отличной от той, в которую подключен приемник.
  - Обратитесь за помощью в сервис центр или к опытному радио/ТВ мастеру.
- Обратите внимание, что изменения или модификации изделия, не одобренные стороной, ответственной за сертификацию продукта, могут привести к аннулированию права на использование данного оборудования.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

1. Эта инструкция содержит важную информацию, пожалуйста, храните ее для дальнейшего использования.
2. Вы несете ответственность за любые последствия и ущерб, возникшие в результате использования данного продукта.
3. Пожалуйста, строго соблюдайте все указания данного руководства по эксплуатации. Во время полета и посадки, пожалуйста, держите модель на расстоянии не менее 1-2 метра от себя и зрителей, чтобы исключить причинение травм из-за столкновения дрона с головой, лицом или другими частями тела.
4. Производитель и продавец не несут никакой ответственности за любые неправильные действия пользователя, которые могут привести к ущербу имущества или травмам людей.
5. Дети в возрасте 14 лет и старше должны использовать этот продукт под руководством взрослых. Данный продукт ЗАПРЕЩЕН для использования детьми в возрасте до 14 лет.
6. Пожалуйста, подготавливайте к полетам и используйте этот продукт правильно, как указано в инструкции и на упаковке. Некоторые операции по подготовке к полетам должны выполнять только взрослые.
7. Продукт содержит мелкие детали! Пожалуйста, держите его вне досягаемости маленьких детей, чтобы исключить ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ из-за проглатывания деталей.
8. Во избежание возникновения несчастных случаев эксплуатация этого продукта на или вблизи дорог с интенсивным движением категорически ЗАПРЕЩЕНА.
9. Чтобы не причинить вред маленьким детям, пожалуйста, своевременно утилизируйте упаковочный материал.
10. Пожалуйста, НЕ разбирайте и не модернизируйте продукт, так как это может привести к поломке во время полета.
11. Строго соблюдайте полярность при установке и подключении элементов питания.
12. Для питания пульта управления используется встроенный перезаряжаемый литиево-полимерный аккумулятор 3.7В.
13. Для зарядки используйте только оригинальное зарядное устройство из комплекта модели.
14. Помните! Зарядное устройство не игрушка.
15. Во время зарядки не оставляйте аккумулятор без присмотра. Пожалуйста, во время зарядки держите аккумулятор подальше от легко воспламеняющихся предметов. Процесс зарядки должны контролировать только взрослые.
16. Чтобы исключить возможность взрыва, пожалуйста, НЕ допускайте короткого замыкания контактов или сдавливание аккумулятора.
17. НЕ используйте вместе литиевые аккумуляторы с батареями другого типа.
18. Интеллектуальная литиевая батарея устанавливается в квадрокоптер. Для ее зарядки можно использовать как встроенное, так и внешнее зарядное устройство.
19. Пожалуйста, НЕ допускайте короткого замыкания, не разбирайте и не бросайте литиевые батареи в огонь. ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать литиевые батареи рядом с источниками высокой температуры (например, рядом с пламенем или возле нагревательных приборов).

20. Дрон должен находиться как можно дальше от любых других электрических устройств или оборудования, а также вдали от предметов с сильным магнитным полем, так как это негативно влияет на электронное оборудование модели.
21. Пожалуйста, чтобы не повредить других и не пораниться, соблюдайте безопасное расстояние от вращающихся пропеллеров.
22. После полета двигатели будут горячие. Пожалуйста, НЕ трогайте их, чтобы избежать ожогов.
23. НЕ приближайте это изделие к уху, так как это может повредить слух.
24. Напряжение Mini USB порта для зарядки должно быть не более 5В.  
НЕ используйте USB зарядное устройство с напряжением более 5В.
25. Строго соблюдайте местное законодательство, регулирующее запуск подобных моделей. Пожалуйста, не запускайте дрон и не включайте пульт управления в местах или полетных зонах, где это запрещено местными органами регулирования использования радиочастот или воздушного пространства.
26. Во время полета всегда держите свой дрон в поле зрения.
27. Никогда не летайте над группами людей.
28. Никогда не летайте над стадионами во время спортивных мероприятий.
29. Строго соблюдайте ограничения и требования по использованию воздушного пространства.




**ВНИМАНИЕ!** Продукт предназначен только для взрослых и детей в возрасте 14 лет и старше.  
Дети младше 14 лет могут использовать продукт только под контролем взрослых.

**ВНИМАНИЕ!** ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПОД НЕПРЕРЫВНЫМ КОНТРОЛЕМ ВЗРОСЛЫХ. ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕССА ЗАРЯДКИ. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ РЕКОМЕНДОВАННОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ


1. Для очистки продукта используйте чистую мягкую ткань.
2. Избегайте нагревания или длительного пребывания продукта на солнце.
3. Не кладите продукт в воду. Это повредит электронные компоненты.
4. Регулярно проверяйте провода, разъемы и другие аксессуары на предмет отсутствия повреждений. При обнаружении какого-либо повреждения, пожалуйста, немедленно прекратите использовать изделие, пока повреждение не отремонтировано.

## КВАДРОКОПТЕР

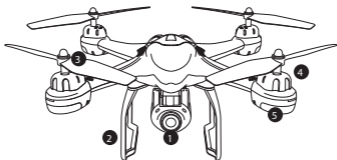


- |                 |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
| 1. HD камера    | 3. Пропеллер | 5. Светодиод |
| 2. Стойка шасси | 4. Мотор     |              |

## LI-PO БАТАРЕЯ ДРОНА

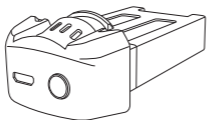

Полосы зарядки - Нормальное напряжение - Низкое напряжение




1. Индикатор напряжения батареи
2. USB порт для зарядки
3. Выключатель питания батареи

Чтобы включить, кратковременно нажмите на кнопку выключателя питания батареи.  
Чтобы выключить батарею, нажмите и удерживайте выключатель в течение 2 секунд.

## УСТАНОВКА ПРОПЕЛЛЕРОВ


Обратите внимание, что на каждом пропеллере напечатана буква «А» или «В», и убедитесь, что все пропеллеры установлены в правильном положении на соответствующие двигатели.

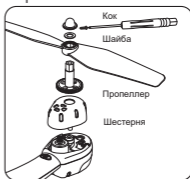

1. Открутите винт фиксации кока.
2. Снимите кок пропеллера.
3. Снимите шайбу и пропеллер.
4. Правильно установите пропеллер и шайбу.
5. Установите кок пропеллера.
6. Затяните фиксирующий винт кока.

## УСТАНОВКА КАМЕРЫ


1. Вставьте разъемы кабелей камеры в соответствующие гнезда на нижней части дрона. (Меньший разъем подключается к маленькому гнезду, а более крупный разъем подключается к большому гнезду, как показано на рисунке 1. Разъемы имеют две стороны – «А» и «В», как показано на рисунке 2. Сторона «А» малого разъема обращена к передней части дрона, в то время как сторона «А» большого разъема обращена к хвостовой части дрона).
2. До упора вставьте камеру в пазы, расположенные снизу корпуса дрона.
3. Чтобы снять камеру, нажмите на фиксатор (см. рис.3) и аккуратно сдвиньте камеру наружу, затем отсоедините разъемы кабелей камеры.

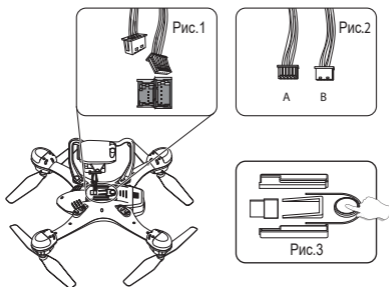



#### 4. Вставьте TF карту в слот камеры.

Расположив, как показано на рисунке, вставьте TF карту памяти (не входит в комплект) в слот для карты, который находится в задней части корпуса камеры. Включите питание квадрокоптера и выполните процедуру инициализации связи дрона с пультом управления. Синий индикатор на камере будет гореть постоянно, указывая, что камера готова к работе. (TF карта памяти приобретается отдельно).



## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



#### 1. Ручка Газ/Курс:

Кратковременно нажмите сверху вниз один раз, чтобы выбрать режим низкой/средней/высокой скорости. Нажмите и удерживайте, чтобы активировать режим триммирования - индикатор триммера будет мигать. Чтобы отменить режим триммирования - отпустите ручку.

#### 2. Ручка Тангаж/Крен:

Нажмите сверху вниз и удерживайте 2 секунды, чтобы отменить режим GPS.

#### 3. Нажмите один раз, чтобы включить ВОЗВРАТ ДОМОЙ. Нажмите еще раз, чтобы отменить ВОЗВРАТ ДОМОЙ. Удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим HEADLESS.

#### 4. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. питания.

#### 5. Двойное нажатие для аварийного выключения моторов. Нажмите один раз – автоматический взлет/посадка.

#### 6. Светодиодный цветной экран.

#### 7. Кронштейн для крепления телефона.

#### 8. Режим «Следуй за мной».


#### 9. Нажмите на кнопку, чтобы сделать фотоснимок. Удерживайте нажатой 2 секунды, чтобы включить запись видео.

#### 10. Камера вверх.

#### 11. Камера вниз.

#### 12. USB порт для зарядки.

## Управление:

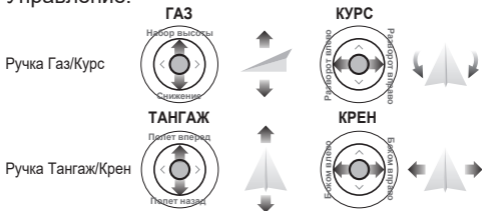

## БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛЕТА



Просторная  
площадка  
без препятствий



Хороший  
сигнал GPS



Полет в  
пределах прямой  
видимости



Высота  
не более 120м



НЕ летайте над или рядом с препятствиями, людьми, линиями электропередач, деревьями, аэропортами или водоемами.

НЕ летайте вблизи объектов с сильным электромагнитным полем, таких как линии электропередач и вышки радиопередач, так как это может негативно повлиять на работу бортового компаса.



НЕ летайте при неблагоприятных погодных условиях, таких как дождь, снег, туман и при скорости ветра более 10м/с.



Бесполетная зона

Держитесь подальше от вращающихся пропеллеров.



Важно понимать и соблюдать основные правила безопасности полетов и не подвергать опасности себя и окружающих. Прежде, чем приступить к полетам, ознакомьтесь с правилами «Безопасные условия полета».

## ПОЛЕТ

### 1. Загрузите и установите приложение:




QR-код приложения «SJ-GPS» для систем Apple IOS. (Пожалуйста, чтобы установить приложение, отсканируйте этот QR-код).

QR-код приложения «SJ-GPS» для систем Android. (Пожалуйста, чтобы установить приложение, отсканируйте этот QR-код).


- Включите питание дрона, затем войдите в «НАСТРОЙКИ» своего мобильного телефона, откройте список WIFI, найдите «SJ-GPS\_XXXX» и подключитесь. После успешного подключения выйдите из опции «Настройки».
- Для доступа к интерфейсу управления откройте приложение «SJ-GPS».

### 2. Проверьте напряжение батарей

Полностью заряжена - Нормальное - Низкое

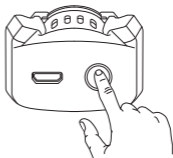


### 3. Зарядка батарей дрона и пульта управления



Адаптер для зарядки телефона 5В/2А (в комплект не входит)



Время зарядки: не более 60 минут (В зависимости от мощности зарядного устройства)



Время зарядки батареи пульта управления не более 50 минут

**ВНИМАНИЕ!** Когда батарея пульта управления будет разряжена, индикатор питания на пульте станет мигать. В этом случае необходимо зарядить батарею пульта управления.

## ЗАРЯДКА ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ

1. Зарядка с балансировкой: если выключатель питания квадрокоптера находится в состоянии OFF, квадрокоптер можно заряжать. Вставьте разъем USB кабеля в USB порт компьютера, затем противоположный разъем USB кабеля подключите к зарядному порту дрона. Во время зарядки индикатор на выключателе питания дрона станет мигать синим, когда батарея полностью зарядится, индикатор на выключателе питания дрона станет светиться синим постоянно.
2. Квадрокоптер можно заряжать от адаптера для зарядки мобильного устройства или от USB порта автомобиля.
3. Время полной зарядки аккумулятора не более 60 минут, время полета около 8 минут.
4. Время полной зарядки литиевой батареи пульта управления примерно 50 минут.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ:

1. Заряжайте батарею в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от источников тепла и легковоспламеняющихся продуктов.
2. Перед зарядкой рекомендуется вынуть батарею из квадрокоптера. Для предотвращения несчастных случаев процесс зарядки должен непрерывно контролироваться взрослыми.
3. Не заряжайте аккумулятор сразу после полета, если температура его поверхности еще теплая. Если батарея использовалась в течение очень длительного времени и кажется распухшей, пожалуйста, замените ее.
4. Для зарядки аккумулятора используйте только оригинальный USB кабель для зарядки.
5. Если батарея не используется длительное время, она постепенно разряжается. Слишком частая зарядка или разрядка сокращает срок службы батареи.

**ВАЖНО!** Вы должны использовать оригинальный USB кабель и стандартное зарядное устройство с напряжением не более 5В.

**ВНИМАНИЕ:** Никогда не заряжайте батарею зарядными устройствами с напряжением более 5В. Это может привести к перегреву и повреждению аккумулятора.

## ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ / КАЛИБРОВКА GPS



Пожалуйста, для полетов выбирайте просторное пространство без препятствий. Не летайте в плохую погоду, когда идет снег или дождь, гремит гроза или дует сильный ветер. Во время полета, пожалуйста, держите дрон подальше от людей, деревьев, электрических проводов, высоких зданий, радиовышек, аэропортов и т. д.

**Шаг 1:** Включите дрон и установите его на ровную горизонтальную поверхность\*.

- \*Дрон автоматически откалибруется относительно этой поверхности.
- Все огни будут мигают красным.




## Шаг 2: Включите пульт управления.



- Переместите ручку газа до упора вверх, а затем вниз.
- Огни сзади будут мигать синим и белым спереди.
- **ВНИМАНИЕ!** \*В это время вы можете подключиться к WiFi и в приложении SJ-GPS просмотреть текущее состояние дрона или дождаться окончания калибровки GPS.

## Шаг 3: Подключите приложение.



- Посредством WiFi подключите свой смартфон к дрону и проверьте его статус в приложении «SJ-GPS».

## Шаг 4: Калибровка компаса.



1. Калибровка компаса «Часть 1»:
  - Одновременно переместите обе ручки пульта в верхние внутренние углы.
  - Огни дрона станут быстро мигать синим/красным сзади и белым/красным спереди.
  - Статус дрона в приложении: "Compass calibration".



2. Калибровка компаса «Часть 2»:
  - Удерживая дрон горизонтально и направив его хвостом к себе, повернитесь кругом один раз на 360°.
  - Задние огни станут светиться синим постоянно.



3. Калибровка компаса «Часть 3»:
  - Удерживая дрон вертикально и направив его камерой вниз, повернитесь кругом один раз на 360°.
  - Передние огни станут светиться белым постоянно.
  - Статус дрона в приложении: "Compass calibration okay"

## Шаг 5: Сброс до заводских настроек/Калибровка гироскопа.



- Одновременно переместите обе ручки пульта в верхние наружные углы.
- Огни дрона станут быстро мигать синим сзади и белым спереди.
- Статус дрона в приложении: "Gyroscope is being calibrated", затем "Gyroscope okay".

## Шаг 6: Поиск сигнала GPS (НЕ используйте режим GPS в помещении).




- Снова установите дрон на ровную горизонтальную поверхность.
- Огни вновь станут быстро мигать синим сзади и белым спереди.
- Это значит, что дрон ищет сигнал GPS.
- Этот процесс может длиться несколько минут.
- Статус дрона в приложении: "Waiting for GPS signal".

## Как только огни станут светиться постоянно - все готово к полету!

- Огни спереди светятся синим, а сзади белым постоянно (не мигая).
- Статус дрона в приложении: "Ready to fly".



**ВНИМАНИЕ!** При полетах в помещении и при слабом сигнале GPS, огни дрона будут быстро мигать синим сзади + белым спереди. Нажмите сверху вниз и удерживайте 2 сек. правую ручку пульта, чтобы отключить режим GPS. Затем нажмите кнопку , дрон взлетит и будет летать в нормальном режиме, в котором все функции GPS отключены.

## ПОЛЕТ

По умолчанию в режиме GPS активируется РЕЖИМ НОВИЧОК:

1. Расстояние полета ограничено до 30 м.
2. Высота полета ограничена до 30 м.
3. Высота полета в режиме RTH не более 25 м.

В приложении вашего телефона вы можете изменить параметры полета и отключить режим НОВИЧОК.






Настройки полета в приложении

## ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Прежде, чем начинать полет, дождитесь, когда статус дрона покажет сообщение «Ready to Fly», это гарантирует, что сигнал GPS синхронизирован и ваш дрон готов к полету.



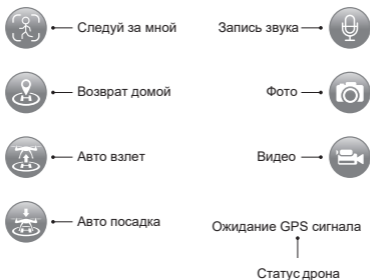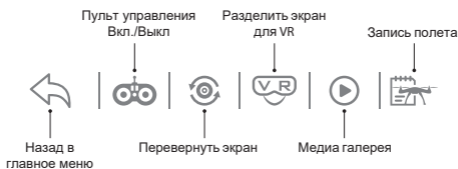



## ФУНКЦИЯ ОБМЕНА ФАЙЛАМИ



Рис. 1




Рис. 2







Рис. 3




1. Откройте приложение, нажмите значок , чтобы открыть файлы (Рис. 1).
2. Отметьте нужные фото или нажмите , чтобы выбрать фотографии, которыми вы хотите поделиться, затем нажмите  и выберите платформы для обмена (Рис. 3).


Внимание! Вы можете поделиться одной или 9 фото одновременно, но только одним видео за один раз.


## ВЗЛЕТ/ПОСАДКА/АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ



**!** Вращающиеся пропеллеры опасны! НЕ запускайте моторы, когда рядом находятся люди.

Нажмите , пропеллеры начнут вращаться, дрон взлетит и зависнет на высоте примерно 1.5 метра. (Перед взлетом всегда ориентируйте дрон носовой частью вперед, а хвостом к себе).


**!** Нажмите  и дрон автоматически приземлится. Всегда держите руки на пульте управления, пока моторы не выключатся.

**!** Для аварийного выключения моторов удерживайте нажатой 3 секунды кнопку .

Останавливайте моторы во время полета только в аварийной ситуации, если это поможет снизить риск повреждения или травмы.



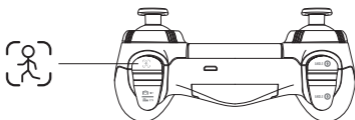

## РЕЖИМ «СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ»



Когда функция «Следуй за мной» активирована, дрон отслеживает сигнал GPS вашего смартфона, чтобы постоянно следовать за вами.

Режим «Следуй за мной»:

1. Убедитесь, что дрон летит на расстоянии 3 метра от вас на высоте 30 м.
2. В интерфейсе приложения или на пульте управления нажмите .
3. Дождитесь, когда статус дрона в приложении «SJ-GPS» покажет надпись «Follow Me ready» - теперь дрон будет следовать за координатами телефона.
4. Чтобы выйти из режима «Следуй за мной», снова нажмите на пульте или в приложении значок .



### ВНИМАНИЕ!

Режим «Следуй за мной» не будет работать при слабом сигнале GPS телефона. Слабый сигнал может быть из-за окружающих зданий, деревьев или скопления слишком большого количества мобильных телефонов в этом районе.

\* Используйте этот режим только на открытой местности и помните, этот дрон НЕ оборудован системой предотвращения столкновения с препятствиями.

## ПОЛЕТ ПО КАРТЕ

Режим «Полет по карте» можно активировать, только когда дрон работает в режиме GPS.

1. Включите интерфейс приложения в мобильном телефоне и нажмите .
2. На экране телефона появится карта.
3. На карте выберите одну точку в пределах дальности действия WIFI, нажмите  и дрон сможет пролететь от точки к точке.




## ВОЗВРАТ ДОМОЙ (RTH)

Функция «Возврат домой» (RTH) возвращает дрон к последней точке, записанной как точка «Дом». Существует 3 типа режима RTH:

**Smart RTH / RTH при низком напряжении батареи / RTH при потере связи.**

### 1. Включение функции «Возврат домой» (Smart RTH):

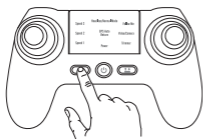

Кнопка RTH



Значок RTH в приложении

Нажмите кнопку «Возврат домой» на пульте управления или в приложении вашего смартфона. Пульт управления начнет издавать звуковые сигналы и дрон вернется к точке взлета. Чтобы остановить процедуру RTH, нажмите кнопку «Возврат домой» еще раз. Чтобы приземлиться в безопасном месте, переместите ручку газа вниз.

### 2. Возврат домой при низком напряжении батареи:

При низком напряжении батареи функция RTH запускается автоматически. Если функция RTH при низком напряжении активирована, когда дрон находится от вас на расстоянии примерно 30 метров, вы все еще сможете управлять своим дроном. Чтобы приземлиться в безопасном месте, переместите ручку газа вниз. Если напряжение батареи критически низкое, дрон вернется к ТОЧКЕ ВЗЛЕТА автоматически.



### 3. Возврат домой при потере связи:

При потере связи с пультом управления дрон перейдет в режим возврата домой автоматически. Когда дрон появится в поле зрения и связь с пультом будет восстановлена, чтобы приземлиться в безопасном месте, переместите ручку газа вниз.

## ВАЖНО!

Этот дрон НЕ оборудован системой предотвращения столкновений с препятствиями.

## НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ И ИНТУИТИВНЫЙ РЕЖИМ HEADLESS

1. По умолчанию используется обычный режим управления. После успешной инициализации связи пульта с дроном, чтобы активировать режим Headless, нажмите на 2 сек. . Чтобы выключить режим Headless, еще раз нажмите кнопку/значок .
2. Нормальный режим: перед взлетом белые огни светятся спереди.
3. Режим Headless: перед взлетом белые огни дрона светятся спереди – это направление вперед. (В режиме Headless дрон летит в том направлении, в котором перемещается правая ручка пульта, независимо от того, куда сориентирована передняя часть дрона).



Правильное расположение дрона во время инициализации связи.



Не поворачивайте свое тело.



Не поворачивайте свое тело.

В режиме Headless направление вперед - это направление, в котором дрон был расположен относительно пилота во время инициализации связи. Если пилот перемещает ручку тангажа вверх - дрон летит вперед. Если пилот перемещает ручку тангажа вниз - дрон полетит к пилоту. Если пилот перемещает правую ручку пульта влево или вправо, то дрон также будет двигаться влево или вправо относительно пилота. Очень важно, чтобы пилот не менял свою позицию или направление, в котором он был во время инициализации связи, иначе это вызовет путаницу при пилотировании дрона в режиме Headless.

## ТРИММИРОВАНИЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ РЕЖИМЕ GPS

Когда дрон летит с выключенным режимом GPS, чтобы получить более стабильный полет, вы можете выполнить его триммирование. Чтобы активировать режим триммирования, нажмите сверху вниз левую ручку пульта и удерживайте нажатой. Если дрон постоянно дрейфует в одну и ту же сторону, устраните дрейф, перемещая правую ручку пульта в противоположном дрейфу направлении. Например, если дрон смещается боком влево, чтобы устранить дрейф, переместите ручку крена вправо. Чтобы выйти из режима триммирования, отпустите левую ручку пульта.



## КАК ИСКАТЬ ПОТЕРЯННЫЙ ДРОН

1. Длительно нажмите 3 раза значок , чтобы открыть КАРТУ для поиска дрона.




2. На карте появится последняя позиция потерянного дрона.



Текущая позиция мобильного телефона

## ФУНКЦИИ КАМЕРЫ

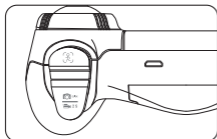






Фото




Видео

ЗНАЧКИ В ПРИЛОЖЕНИИ

Нажмите кнопку  на пульте управления или значок  в приложении, красный индикатор на камере мигнет один раз, подтверждая, что камера сделала один фотоснимок. Нажмите кнопку  на пульте управления или значок  в приложении, красный индикатор будет мигать, подтверждая, что камера снимает видео. Нажмите  еще раз, чтобы сохранить видео. НЕ фотографируйте во время съемки видео.

**ВНИМАНИЕ!** При использовании приложения «SJ-GPS» исходные фотографии и видео будут сжаты и сохранены в смартфоне.



Исходные фото и видео сохраняются на TF карте. Слегка нажмите на TF карту, чтобы вынуть ее, затем вставьте карту в кардридер и подключите его в USB порт компьютера, чтобы прочитать данные с TF карты. Изображения также можно посмотреть в приложении.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ● Дрон

Модель: S30

Вес (вместе с батареей): 185г

Время полета: примерно 8 минут

Дистанция WIFI: 100~150м/300м (На открытом пространстве без препятствий, зависит от условий и мобильного устройства)

Модель моторов: 1020

Позиционирование: включено

Диапазон рабочих температур: от 0° до 40° C

Система навигации: GPS / ГЛОНАСС

Размеры: 280X250X120мм

### ● Камера

Угол наклона: от -75° до 0°

Объектив: FOV 120°/2.0

Режимы фотосъемки: одиночная фотография

Режимы записи видео: HD 1280x720P / HD 1920x1080P

FHD1920\*1080P-5G

(Зависит от условий и мобильного устройства)

Фото: JPG

Видео: MP4

Поддерживаемые SD карты: до 8ГБ (не входит в комплект)

Рабочая температура: от 0° до 40° C

### ● Приложение / Прямая трансляция

Мобильное приложение: SJ-GPS

Рабочая частота трансляции: 2.4 GHz ISM

Качество прямой трансляции:

HD1280x720P - смартфон возвращает видео обратно: 1280x720P @ 25fps,

Фото: 1280x720P. TF карта - видео: 1280x720P @ 25fps, фото: 1280x720P

FHD1920x1080P - смартфон возвращает видео обратно: 1280x720P @ 25fps,

Фото: 1280x720P. TF карта - видео: 1920x1080P @ 25fps, Фото: 1920x1080P

FHD1920x1080P-5G - смартфон возвращает видео обратно: 1920x1080P @ 20fps,

Фото: 1920x1080P. TF карта - видео: 1920x1080P @ 20fps, Фото: 1920x1080P

(Зависит от условий и мобильного устройства)

Задержка: видео с низкой задержкой (зависит от условий и мобильного устройства)

Операционные системы: iOS 8.0 и выше / Android 4.4.4 и выше

Рекомендуемые устройства: Смартфоны от 4.7" до 6.5".

(зависит от условий и мобильного устройства)



● Пульт управления

Рабочая частота: 2,4 ГГц

Дальность действия: до 300 м (вне помещения и без помех)

Питание: аккумулятор 3.7В

Кронштейн для мобильного устройства: для смартфонов от 4,7" до 6,5"

Рабочая температура: от 0° до 40° С

● Батарея дрона

Емкость: 1000мАч

Напряжение: 3.7В

Тип батареи: LiPo

Энергия: 3.7Втч

Вес нетто: 40г

Максимальная мощность зарядки: 5-10Вт

Макс. время зарядки: около 60 минут (в зависимости от мощности зарядки)

Диапазон температур зарядки: от -10° до 40° С

● USB кабель

Напряжение: 5В/2А

Номинальная мощность: ≤10Вт

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



Пропеллеры x 4 шт.




Стойки шасси  
x 2 шт.



Гачный ключ x 1 шт. Винты x 4 шт.  
(для демонтажа стоек шасси)



Шестерня x 2 шт.



USB кабель x 1 шт.  
(только для зарядки)



Отвертка x 1 шт.



Кок пропеллера x 2 шт.



Винты x 4 шт.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Огни дрона мигают, но он не реагирует на команды.	1. Не инициализирована связь пульта с дроном. 2. Разряжена батарея.	1. Выполните процесс инициализации связи. 2. Зарядите батарею.
Пропеллеры вращаются, но дрон не взлетает.	1. Разряжена батарея. 2. Пропеллеры повреждены.	1. Зарядите батарею. 2. Замените пропеллеры.
Дрон сильно трясется.	Пропеллеры повреждены.	Замените пропеллеры.
Дрон постоянно дрейфует в одну и ту же сторону.	1. Пропеллеры повреждены. 2. Поврежден один из моторов.	1. Замените пропеллеры. 2. Замените поврежденный мотор.
После падения дрон летает не стабильно.	Сбой калибровки датчиков акселератора и гироскопа.	Перезапустите питание и повторно откалибруйте дрон.